

# NOTICE DE MONTAGE

# CONSOLE FIXE 1M

REF.003206

Pour plancher de travail et garde-corps

## Accroche de la console

▲ Avant le montage, il est indispensable de s'assurer de la qualité et de la résistance du support.

Percer l'agblo au milieu de sa hauteur, le traverser avec la tige filetée et positionner verticalement derrière le mur la patte de sécurité obligatoire (qui doit recouvrir 3 agglos) avec l'écrou papillon ①.

Installer verticalement la console fixe ②, et visser à fond l'écrou papillon.

Enficher le poteau de garde-corps réf.003340, réf.003207 ou réf.003221 dans le support ③.

Installer le platelage.

Installer les planches de rive et les maintenir avec les pattes ④.


Installer le garde-corps réglementaire.

Installer les filets de protection en bas de toit.

▲ ATTENTION : charge maxi = 400 kg par console

▲ Les pièces composant ce dispositif ont été testées par REMY et validées par un Bureau de Contrôle agréé.

Avant d'envisager le remplacement d'une d'entre elles, contactez-nous.

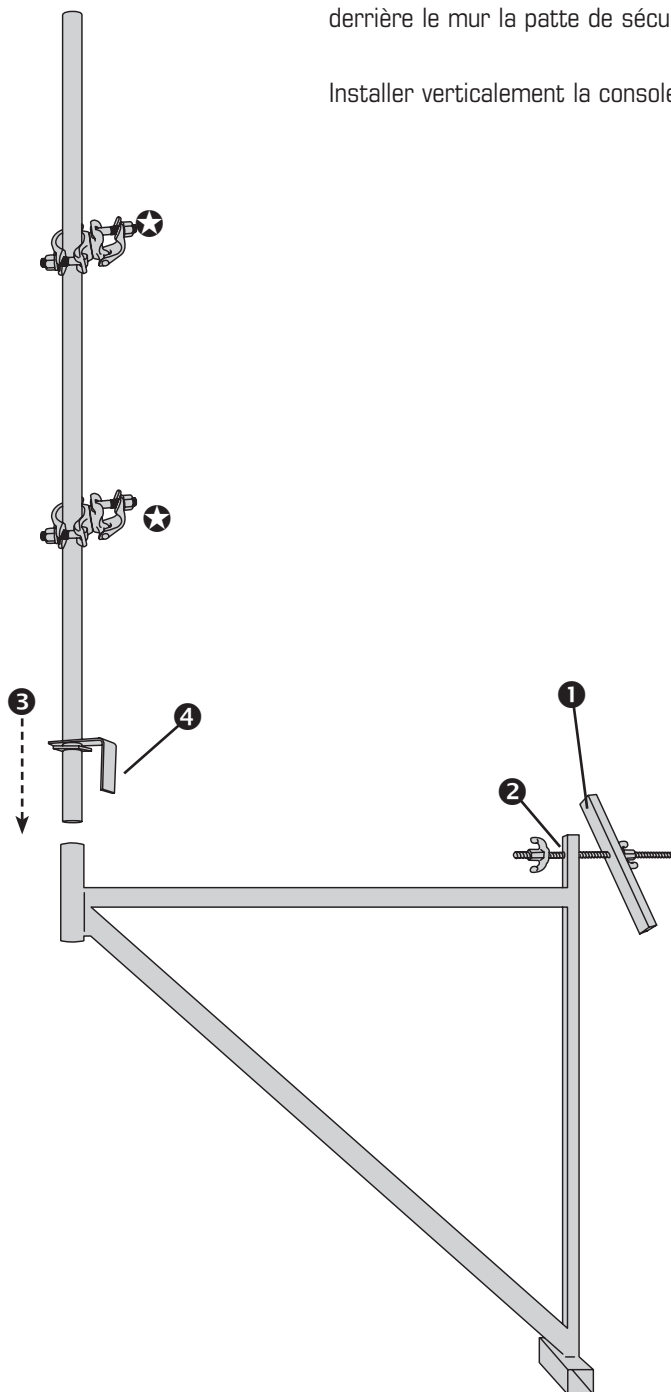

Les différentes opérations de montage, ou démontage (cinématique inverse) décrites et énumérées ci dessus doivent se faire en toute sécurité à l'aide de protections individuelles adaptées au chantier et au personnel. Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/2004



PROTECTIONS COLLECTIVES REMY

25410 Dannemarie-sur-Crête

tél. 03 81 58 51 05 - fax 03 81 58 64 27

e-mail : contact@remypro.com

www.remypro.com